


## タイキン加湿空気清浄機 保護形

# うるおい光クリエール

取扱説明書

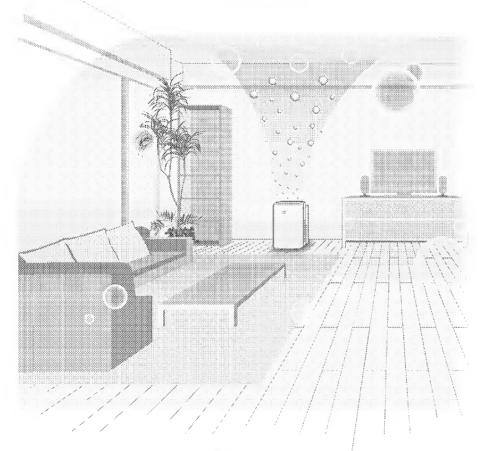




- このたびはダイキン加湿空気清浄機をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4~5ページ)を必ずお読みください。お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、お手元に保管してください。
- 保証書は必ずお買い上げ日、販売店名などの記入を確かめて、大切に保管してください。

ご愛用者アンケートにぜひご協力ください。 - \*\*\*のよりはい資品開発のためWEBエニアクートで実施しています https://www.cs.daikinaircon.com/

## 機種名 エムシーケー エル MCK75L-W MCK75L- T



## はじめに

特長	2
各部の名前	3
安全上のご注意	4
運転前の準備	6

## 運転する

前面表示ランプの働き	11
操作パネルの働き	12
空気清浄運転したいとき	14
加湿+空気清浄運転したいとき	15

## お手入れ

お手入れ早見表	16
各部の取外し・取付け	18
ユニット1・ユニット2のお手入れ.	20
各部のお手入れ	22
空清フィルターの交換	23
加湿フィルターと加湿トレーの	
お手入れ	24

## その他の機能

ホコリセンサーの感度設定	26
ストリーマの出力設定/	
お知らせ音を消す	27

## 困ったとき

表示ランプがこんなときは	28
よくあるご質問	29
故障かな?と思ったら	30
さくいん	34
保証とアフターサービス/仕様	35
お客様ご相談窓口/別売品 裏	表紙

## 特長



#### 「ストリーマ」とは…

プラズマ放電の一種である「ストリーマ放電」によって酸化分解力の強い高速電子を 空気清浄機内に生成させ、ウイルスやニオイをすばやく抑制・除去する機能です。 (高速電子は、本体内で発生・吸着処理しますので安全です)

「ストリーマ」によって作られた高速電子で、花粉やダニのふん・死がいなどのアレル物質、 ウイルス、カビ菌を抑制・除去することが試験機関により実証されています。

抑制·除去









できるもの

アレル物質

ウイルス

カビ菌

ニオイ

有害化学物質

(捕獲したものに対して効果を発揮します)

試験機関:(財)日本食品分析センター 試験方法:アレル物質にストリーマを照射。ELISA法

試験結果:99.6%以上抑制

※2 試験機関:(財)北里環境科学センター

試験方法: 1 m/BOX内にてウイルス除去率を測定 試験結果: 99.9%抑制

試験機関:(財)日本食品分析センター

試験方法:フィルターに捕獲したカビ歯にストリーマを照射 試験結果:99.9%以上抑制

試験機関:暮らしの科学研究所株式会社 × 4

試験方法:0.2m3BOXチャンバー内の初期性能 試験結果:1年耐久にて脱臭性能平均70%を維持

※5 試験機関:山形大学

試験方法: フィルターに捕獲したDEP(ディーゼル排気粒子)にストリーマを照射

試験結果:ナノ構造が消滅し、アレルギー症状抑制に

関与していると推定

運転中にストリーマ放電の「シュー」という音がしますが異常ではありません。

また、ご使用環境により、音が小さくなったり、音質が変わることがありますが、異常ではありません。

ストリーマ放電により微量のオゾンが発生するため、吹出口からニオイがすることがありますが、ごくわずかであり、 健康に支障はありません。 ストリーマ放電の音が気になる場合やオゾンのニオイが気になる場合 (▶27~->)

## 大風量集塵で、ホコリや花粉などをパワフル吸引


● 清浄能力は風量が強くなるほど高くなります。



3方向吸込みで しっかり吸引

#### 【花粉に強い】


粒子が大きく、すぐに落下してしまう花粉も、 大風量ですばやくキャッチします。

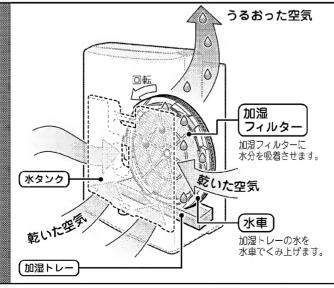

#### 気化方式採用

[気化方式]とは、送風により、水が気化(加湿)

する方式です。




- ●湯気(蒸気)や霧は見えません。
- ●風量が強くなるほど加湿能力が高くなります。

#### 【水車給水方式】

必要なときだけ水車で水をくみ上げる独自方式 の採用で、加湿フィルターが水につからずカビ の発生を抑え、いつも清潔です。

●運転中は、水タンクの水が加湿トレーに供給 される際に「ポコポコ」などの音がする場合が ありますが、異常ではありません。

## 各部の名前

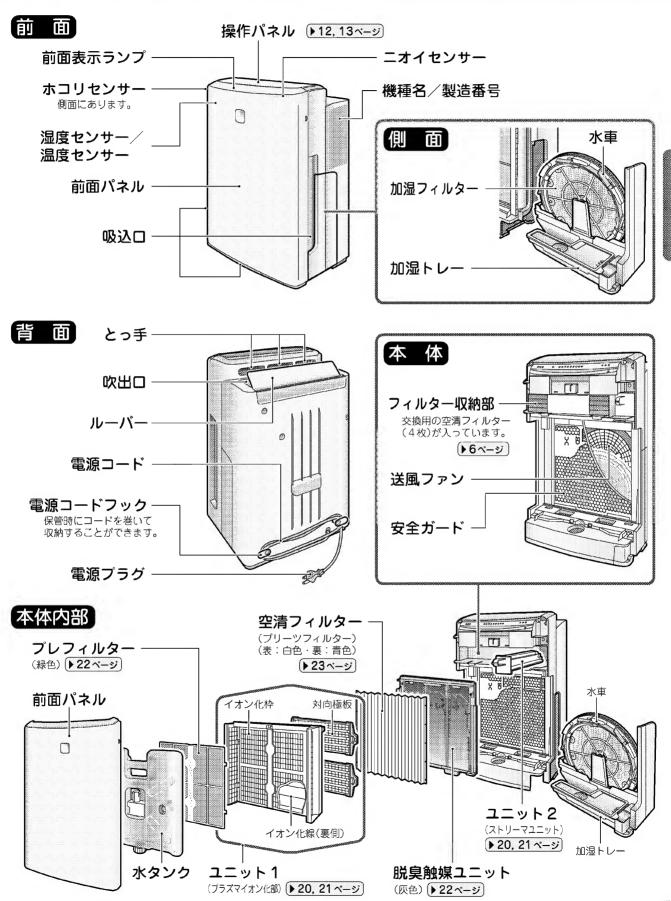

## 安全上のご注意

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくために、いろいろな表示をしています。 内容(表示:図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

**■「表示」を無視して、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。** 

「死亡や重傷を負うおそれがある 内容」を示しています。

「けがや財産に損害を受けるおそ れがある内容」を示しています。



火火や咸雷。 大けがを防ぐためて あぎりく*た*るい。

## 電源プラグやコードは



- ■運転中にプラグを抜かない。 (発熱による火災や感電の原因)
- ■ぬれた手で抜き差ししない。 (感雷の原因)
- ■コンセントや配線器具の定格を超える 使いかたや交流100V以外で使わない。 (たこ足配線などで定格を超えると、 発熱による火災の原因)
- ■電源コードを持って抜かない。 (断線による発熱や発火の原因)
- ■破損するようなことはしない。
- ●傷付ける、加工する、無理に曲げる、 引っぱる、ねじる、束ねる、 重いものを載せるなど。 修理はお買い上げの販売店または ダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。 (傷んだまま使用すると、感電やショート、 火災の原因)



- ■電源プラグは根元まで差し込む。
- ●傷んだ電源プラグやゆるんだコンセントは 使わない。 (差し込みが不完全な場合、感電やショート、 発熱による火災の原因)
- ■電源プラグのホコリなどは定期的に取る。
- ●電源プラグを抜き、乾いた布でふく。
- ●長期間使わないときは、電源プラグを抜く。 (ホコリがたまり、湿気などで絶縁不良になると 火災の原因)
- ■お手入れや点検、移動時には必ず 運転を停止し、電源プラグを抜く。 (感電やけがの原因)

#### こんな場所では使用しない



- ●油分が浮游する場所。 (ひび割れによるけがの原因)
- ●油や可燃性ガスなどを使用したり、 漏れるおそれのある場所。
- ●腐食性ガスや金属製のホコリのある場所。 (引火や本体への吸引による発火や発煙の原因)
- ●浴室など、高温や多湿、水のかかる場所。 (漏電による火災や感電の原因)
- ●幼児の手の届くところ。 (感電やけがの原因)
- ●床が不安定なところ。 (転倒すると水がこぼれて家財などをぬらしたり、 火災や感電の原因)

#### ご使用時は



■塩素系や酸性の洗剤は使わない。 (洗剤から有毒ガスが発生し、 健康を害す原因)



■火のついたタバコや線香などを 近づけない。

(発火の原因)

- ■お客様自身で分解や改造、修理はしない。
- (火災や感電、けがの原因) 修理はお買い上げの販売店またはダイキン お客様ご相談窓口にご相談ください。
- ■吸込口や吹出口に指や棒などを入れない。 (感電や故障などの原因)
- ■吹出口や本体に水をかけない。 (火災や感電の原因)
- ■可燃性のもの(ヘアスプレーや殺虫剤 など)は本体の近くで使用しない。 ベンジンやシンナーで本体をふかない。

(感電や引火、ひび割れの原因)

#### 異常・故障時には直ちに使用を中止する



異常·故障例

- ●パネル取付け後、スイッチを入れても運転しない。 場合がある。
- 必ず実施 ●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
  - ●運転中に異常な音や振動がする。

- ●本体ケースが変形していたり異常に熱い。
- ●こげ臭いニオイがする。
  - (異常のまま運転を続けると、故障や感電、発煙、火災 などの原因)

お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口に ご相談ください。

■お守りいただく内容の種類を、「図記号」で 区分して説明しています。



「してはいけないこと」を表しています。



「しなければならないこと」を表しています。

漏電やけがを防き、 家財などを守るために お守りください。



## **/** 注意

#### ご使用時は



■水タンクの水を飲料用に使用しない。また、 動植物にも与えない。

(体調不良や悪影響を及ぼす原因)

- ■化粧品などの微粉体を本体の近くで使用しない。 (感電や故障の原因)
- ■発煙タイプの殺虫剤を使うときは運転しない。
- ●殺虫剤の使用後は、十分換気して から運転する。 (蓄積した薬剤成分が、吹出口か ら放出され、健康を害すおそれ)





CKD001

■燃焼器具と一緒に使うときは

こまめに換気をする。 本製品を運転しても、 換気の代わりには

なりません。 (一酸化炭素中毒の原因) 本製品では一酸化炭素を 除去することはできません。



- ■移動するときは運転を停止し、 水タンクおよび加湿トレーの水を捨てる。 (水が漏れて家財などをぬらしたり、感電や漏電の
- ■ペットの近くで使用する場合、ペットが本体に 尿をかけたり、電源コードをかじらないよう 注意する。

(感電や発火の原因)

原因)

- ■加湿するときは常に水タンクや水車、加湿 トレー、加湿フィルターを清潔にする。
- ●水タンクの水は、毎日新しい水道水と入れ換える。
- ●加湿トレーの残水は毎日捨てる。
- ●本体内部(加湿トレー、水車、加湿フィルター)は、 定期的にお手入れする。

(汚れや水あかでカビや雑菌が繁殖すると、体質によりまれに健康を害す原因)

体調に異常があったときは、医師にご相談ください。


### 本体は



■吸込口や吹出口を、洗濯物や布、 カーテンなどでふさがない。

(空気の循環が悪くなり、発熱や発火の原因)

- ■本体の上に乗らない、よりかからない。 (落下や転倒などによるけがの原因)
- ■本体を倒してフィルター類を外さない。 (水がこぼれて感電や故障の原因)

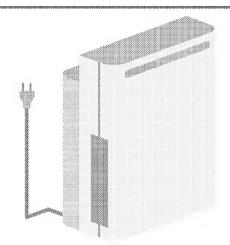

#### 〈使用上のお願い〉

■美術品や学術資料などの保存、業務用などの 特殊用途には使用しない。

(保存品の品質低下の原因)

■加湿し過ぎない。

(室内の結露やカビが発生する原因)

■凍結に注意する。

(故障の原因)

凍結のおそれがあるときは、水タンクおよび加湿トレーの水を捨ててください。

■使わないときは水を捨てる。

(汚れや水あかにより、カビや雑菌が繁殖し、悪臭の原因) 使用しないときは、水タンクおよび加湿トレーの水を 捨ててください。

#### ストリーマ放電および電気集塵について


微量のオゾンが発生するため、吹出口からニオイがすることがありますが、ごくわずかであり、健康に支障はありません。

タバコの有害物質(一酸化炭素など)は、除去できません

## 運転前の準備

## ■ 付属品の確認

すべて揃っていることを確認します。

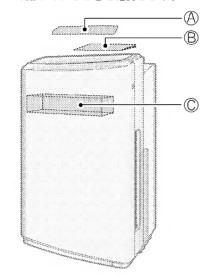



② 空清フィルター… 1 枚(プリーツフィルター)〈初回取付用〉(緩衝材の中)




B 取扱説明書…1部梱包箱の中



© 空清フィルター…4枚 (プリーツフィルター) <交換用>

(本体のフィルター収納部)

## 2 設置する

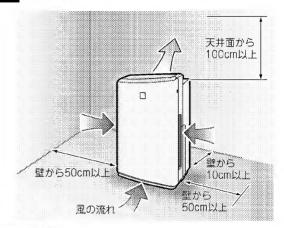

#### お知らせ

- 汚れた空気を吸い込むため壁の種類によっては、上記の設置寸法をお守りいただいても、製品周囲の壁が汚れる場合があります。 その場合は、壁から十分に距離をとってご使用ください。
- 風は少し右に傾いて吹き出しますが、異常ではありません。

#### 上手な設置方法について

- 室内全体に風が行きわたる場所を選んでください。
- 安定した場所に置いてください。安定しない場所に置く と本体の振動が大きくなる場合があります。
- ◆ 本体内部の電源回路、電線の影響でテレビの画像が乱れたり、ラジオ、ステレオから雑音が発生する場合は、本体を2m以上離してください。


コードレス電話、電波時計についても同様です。

#### こんな場所では使用しないでください。

- 壁、家具、カーテンなどに風が直接あたるところ (シミが付いたり、変形の原因)
- 毛足の長いじゅうたんやふとんの上本体が傾いて水がこぼれたり、水位センサーが正常に働かないことがあります。
- 直射日光のあたるところ (変色の原因)
- 窓際などの外気の影響を受けやすいところやエアコンなどの風が直接あたるところ お部屋の湿度が正しく表示できなくなります。
- 燃焼器具の近くや暖房器具の温風が直接あたるところ (お部屋の湿度が正しく表示できなくなったり、変形の原因)
- ■病院、工場、実験室、美容院、写真現像室など、薬品を 扱うところ

(空気中に揮発した薬品や溶剤により機械が劣化し、水が漏れて 家財などをぬらす原因)


■ 電磁調理器やスピーカーの近くなど、磁気の多いところ 正常に作動しない場合があります。

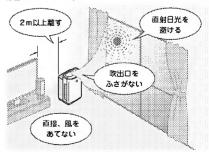

## 3 空清フィルター(プリーツフィルター) の取付け


### 1 前面パネルを外す。

● 突起部(左右2ヵ所)を押して、手前に引き上げ、 取り外す。

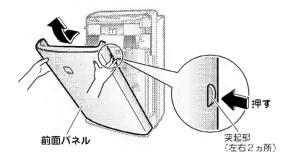


#### 2 水タンクを外す。

●とっ手を持ち、手前に引き上げ、取り外す。

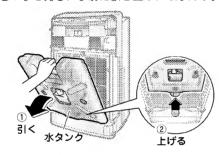


## 3 ユニット1を外す。

● とっ手を持ち、手前に引き上げ、取り外す。

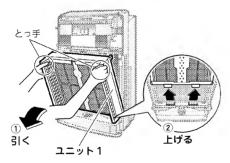

## 4 脱臭触媒ユニットを外す。

● とっ手を持ち、手前に引き上げ、取り外す。

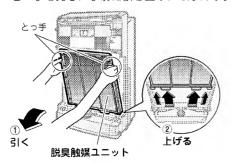

#### 5 空清フィルターを取り付ける。

- ① 空清フィルターの左右の穴(各5ヵ所)を脱臭触媒 ユニットの左右にある突起部(各5ヵ所)に引っかける。
- ② 空清フィルターを脱臭触媒ユニットの上下のツメ (4ヵ所)の下に差し込む。



● 空清フィルターをまちがって取り付けると、性能が低下します。


別売品のバイオ抗体フィルターを取り付ける場合は、 「バイオ抗体フィルター(別売品)の取付け」を参照して ください。 ▶ 10ページ

## 運転前の準備


## 4 水タンクの準備をする

水タンクが空の状態、または水タンクを取り付けていない 状態でも空気清浄運転はできます。

## **1** じょうごを外して、水タンクのキャップを開ける。

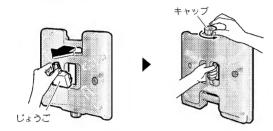

## 2 給水口にじょうごを取り付ける。



● じょうごを取り付けなくても給水はできます。 じょうごは、水タンクを立てた状態で給水できない 場合などにご使用ください。


### 3 水タンクに水を入れてキャップを閉める。

## 

以下のような水は、水タンクに入れないでください。


- 温水(40℃以上)、アロマオイル、化学薬品、 汚れた水、芳香剤や洗剤を入れた水など。
   本体の変形や故障の原因になるおそれがあります。
- 浄水器の水、アルカリイオン水、ミネラルウォーター、 井戸水など。 カビや雑菌が繁殖する原因になるおそれがあります。
- まわりが水でぬれてもよい場所で作業してください。
- 水タンクに少量の水を入れ、振り洗いしてから水を入れてください。

お手入れ方法は (▶ 22ページ)

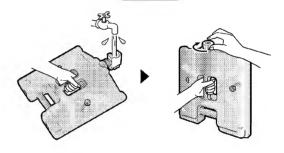

水タンクのキャップは確実に閉めてください。水漏れの原因となる場合があります。

- ◆ 水の入った水タンクを運ぶときは、水タンクのとっ手をしっかり持ってください。
- ◆キャップ中央部の弁には触れないでください。 水タンクの水がこぼれます。

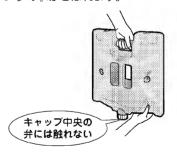


## 4 水タンクにじょうごを取り付ける。



## 5 各部を取り付ける


## 1 脱臭触媒ユニットを取り付ける。

●とっ手を持ち、本体下部の溝(4ヵ所)に脱臭触媒 ユニットの突起部を差し込んで、本体へ押し込む。

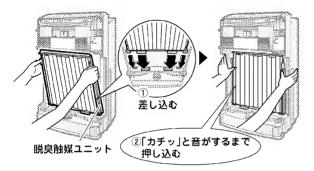


### **2** ユニット1を取り付ける。

● とっ手を持ち、本体下部の溝(2ヵ所)にユニット1 の突起部を差し込んで、本体へ押し込む。

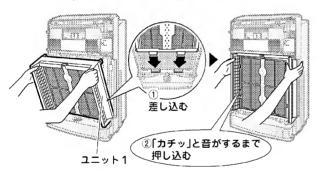

## 3 水タンクを取り付ける。

● とっ手を持ち、本体下部の穴に水タンクを 差し込んで、本体へ押し込む。

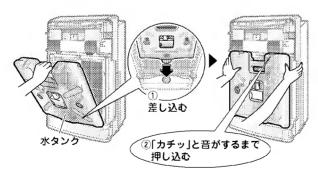


## **注意**

加湿トレーに残水がある場合は、残水を捨ててから 水タンクを取り付けてください (残水があると、ニオイや汚れの原因) ニオイや汚れがある場合 (▶ 24, 25 ~- ジ)

#### 4 前面パネルを取り付ける。

●本体下部の満にパネル下部のツメ(2ヵ所)を差し込んでパネルを閉じる。

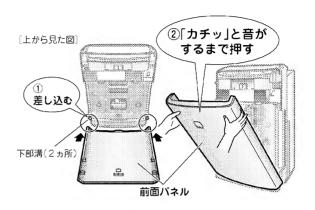


前面パネルが正しく装着されていないと安全スイッチが作動し、運転しない場合があります。 ► 16ページ

#### お願い

●必ず各部品を取り付けた状態で運転してください。 取り付けないで運転すると故障の原因になります。

## 6 電源プラグをコンセントに 差し込む



● 二オイセンサーの感度基準は、電源プラグを差し込んでから最初の1分間で決定します。 お部屋に強い二オイがない状態で電源プラグを差し込んでください。


## 運転前の準備

### バイオ抗体フィルター(別売品)の取付け

バイオ抗体フィルターはウイルスの除去スピードを速める専用フィルターです。 空気が乾燥してウイルスが繁殖しやすい冬季などにお使いください。

- **1** 前面パネル、水タンク、ユニット1、 脱臭触媒ユニットを外す。 17ページ
- 2 脱臭触媒ユニット(裏側)にバイオ抗体フィルターを 取り付ける。

詳しくは、バイオ抗体フィルターに記載の説明をご覧ください。

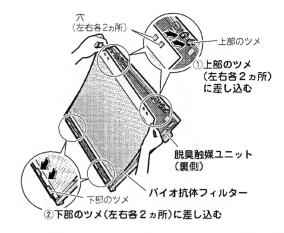

#### お知らせ


- バイオ抗体フィルターは別売品のため、付属されていません。 ご入用の際は別途お買い求めください。▶裏表紙
- バイオ抗体フィルターを取り付けなくても、空気清浄機の機能に支障はありません。● ご使用済みのバイオ抗体フィルターは不燃物ゴミとして処分してください。 詳しくはお住まいの地域のゴミ分別方法にしたがってください。

## 前面表示ランプの働き

### 前面表示ランプ


#### お部屋の湿度計と本体の湿度表示が異なることがあります。

●同じ室内でも、空気の流れにより、温度・湿度にムラが生じるためです。 湿度表示はめやすとしてお使いください。

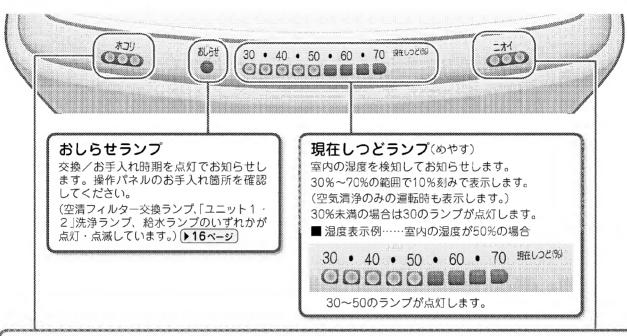


#### 空気の汚れ具合やニオイの変化を感知して、緑・橙・赤の3色の点灯で汚れやニオイのレベルをお知らせします。

● 緑表示の場合は、空気がきれいな状態です。



#### 〈ホコリセンサーランプ〉

- ■次の場合、最初の7秒間は空気の汚れに関係なく 緑色に点灯します。
  - ① 前面パネルを取り付けた直後の運転
  - ② 電源プラグを差し込んだ直後の運転
- ホコリセンサーの反応が悪い場合は、感度設定を変更してください。 ▶ 26ペーシ



#### 〈ニオイセンサーランプ〉

- 次の場合、最初の1分間は緑色に点灯し、この状態 をニオイセンサーの感度の基準値とします。
  - ① 前面パネルを取り付けた直後の運転
  - ② 電源プラグを差し込んだ直後の運転
- ニオイの強弱が変わらず一定の場合は、ニオイが強い 場合でも反応しないことがあります。
- アンモニア以外のペット臭、ニンニク臭など、ニオイの 種類によっては、反応しないことがあります。
- 二オイの感じ方には個人差がありますので、表示が緑に 戻っても二オイを感じる場合があります。二オイが気に なる場合は、風量手動運転に切り換え、風量を強くして 運転してください。

#### センサーの種類と性質

オコルカン共 感知します		タバコ煙、花粉、ダニ、ハウスダスト、ペットの毛、ディーゼル粉
ホコリセンサー	感知することがあります	湯気、油煙
-+/5/4	感知します	タパコ臭、料理臭、ペット・トイレ臭、生ゴミ臭、カビ臭、 スプレー類、アルコール
ニオイセンサー	感知することがあります	急激な温度・湿度の変化、一酸化炭素などの無臭ガス、湯気、 油煙、燃焼機器から出るガス

## 操作パネルの働き

## 操作パネル

就寝時などにお知らせ音 ○ 給水「ピーッピーッピーッ」 を消したいときは

▶ 27ページ

#### 給水ランプ

● 加湿運転中に水タンクが空になる と「ピーッピーッピーッ」という音が 鳴りランプが点灯し、加湿運転を

(加湿ランプを点灯したまま空気 清浄運転を継続します。)

● 加湿運転を再開するには、水タンク に水を入れ、再び水タンクを取り 付けて、(薬物)を押してください。

▶8ページ

#### 表示ランプボタン

就寝時などランプの明るさが 気になるときにお使いください。

押すごとに操作パネルのランプと 前面表示ランプの明るさを、同時に 切り換えます。

<操作パネルのランプ>




<前面表示ランプ> ▶ 11ページ




● 完全に消灯するのは、 <前面表示ランプ>のみです。 (おしらせランプは除きます。)

#### 切タイマーボタン

押すごとに設定時間が 切り換わります。



- タイマー設定表示部に残り時間の ランプが点灯します。
- タイマー運転中も設定時間を 変更することができます。

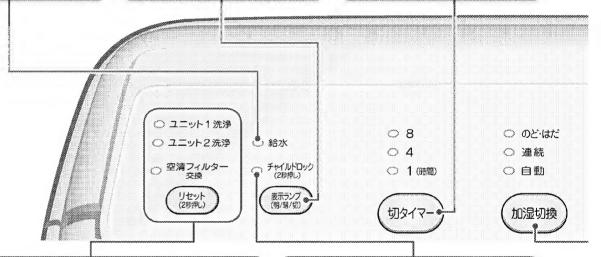

- ユニット1洗浄
- ユニット2洗浄
- 空清フィルター 交換



#### 「ユニット1・2」洗浄ランプ

●「ユニット1」→プラズマイオン化部の洗浄時期を、 「ユニット2」→ストリーマユニットの洗浄時期を、 点灯でお知らせします。 ▶ 20, 21ページ

#### 空清フィルター交換ランプ

● 空清フィルター(プリーツフィルター)の交換時期がくると点灯し、 さらに時間がたつと点滅してお知らせします。(▶23ページ)

交換後は、 を約2秒間押してください。 (「ピッピッ」という音が鳴りランプが消灯します。) チャイルドロック (2秒押し)

(明/暗/切)

#### チャイルドロック

(たる)を約2秒間押すと設定できます。 (取り消したいときも同じです。) 設定中は本体の操作を制限し、お子様が 誤って操作するのを防ぎます。

#### チャイルドロックランプ

● チャイルドロック設定中に点灯します。 点灯中は、他のボタンを押しても「ピッピッ ピッ」という音が鳴り操作を受け付けません。

#### お知らせ

● チャイルドロック設定中に前面パネルを 外すと、安全のため運転が停止し、チャイルド ロックは取り消されます。

#### ecoボタン

## 押すと省エネ運転モードに切り換わり、もう一度押すと通常運転に戻ります。

- eco運転ランプと風量ランプ「自動」が点灯します。
- ●加湿切換で「のど・はだ」を選択している 場合は、設定できません。

「自動」「連続」に設定してからご使用ください。

空気の汚れ具合と湿度状態(※)に応じて 「しずか」「弱」運転のみを自動的に調節 します。

※加湿運転時の場合

- ●「しずか」「弱」運転のみのため、空気清浄、 加湿能力も低下します。
- 就寝中などに使用すると便利です。

#### お知らせ

- 運転中に前面パネルを開くと、安全のため運転は停止します。
- 運転中に誤作動したとき


運転中に雷などにより本体表示部が異常点灯したり、操作ができなくなったときは、一度電源プラグを抜き、3秒以上待ってからもう一度電源プラグを差し込んで運転してください。

#### 加湿入/切ボタン

押すごとに加湿運転の入/切が切り換わります。

- 加湿「入」設定中にランプが 点灯します。
- ●加湿運転時も、空気清浄運転 を行います。

(加湿の単独運転はできません。)

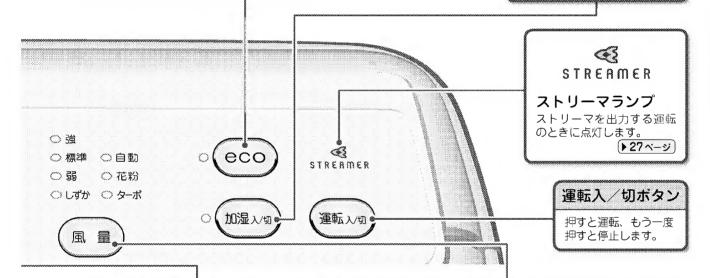

#### 加湿切換ボタン

#### 加湿運転時のモードを選択できます。

▶15ページ

● のど·はだ

● 連続

• • ● 自動

- 加湿「切」のときは加湿切換はできません。
- ●加湿切換で「自動」を選択した場合、湿度 50%をめやすに自動で運転を行います。
- 加湿切換で「連続」を選択した場合、現在 湿度に関係なく、連続して加湿運転を行い ます。

#### 風量設定ボタン

#### お好みの風量を選択できます。(▶14ページ)

● 花粉 〔花粉運転〕

1E初 は 5 を

5分ごとに風量が切り換わり、ゆるやかな気流をおこして、花粉が床に落ちる前にキャッチ

ターボ しやすくします。(ターボ運転)

● 強

大風量で空気の汚れをすばやく取り除きます。

● ● 標準

● 標準

**○**弱

〔しずか運転〕

微風運転となります。

● しずか <sup>5</sup>

\* 09/3 \*\* 就寝中などの使用をおすすめします。

(自動運転)

加湿切換で「のど・はだ」を選択した場合、風量は「自動」になります。

## 空気清浄運転したいとき

#### ■電源プラグをコンセントに 差し込む




#### お願い

- ●運転中に電源プラグを抜いて運転を停止しないでください。
- ●運転中に本体を動かさないでください。水もれ、故障や誤作動 の原因になります。

#### 加湿ランプ ○強 63 61868#68 ೦ ಶಚ-ಚಾರ ○標準 ※自動 eco 0 C) -639 ं इड ○花粉 088 ○しずか ○ターボ (1000 🗤 運転入/切 風 10#78

## 1 ルーバーを手で動かして開ける。

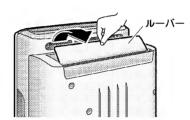

## 2 (運転入切) を押す。

- 前回加湿運転を行っていた場合、自動的に加湿運転を行いますので、空気清浄運転のみを行いたい場合は (xingular)で加湿ランプを消灯させてください。
- 電源プラグを差し込んだ直後、または前面パネルを取り付けた直後は、約2秒間、運転操作ができません。

## 3 🔳 を押して風量を切り換える。

● 押すごとに風量が切り換わります。

● 自動 ● O Lずか ● O 弱 ● O 標準 ● O 強 ● O ターボ ● O 花粉 ■

#### 自動運転

空気の汚れ具合に応じて、自動的に 風量(「しずか」「弱」「標準」「強」)を調整します。

#### しずか運転

微風運転となります。 就寝中などの使用をおすすめします。

#### ター水運転


大風量で空気の汚れをすばやく取り除きます。

#### 花粉運転

5分ごとに風量が切り換わり、ゆるやかな気流を おこして、花粉が床に落ちる前にキャッチしやすくします。

#### (風)の調節について

ルーバーを手で動かし、3段階で風向調節ができます。




#### お知らせ

● 初期設定は、空気清浄運転、風量「自動」になっています。 電源プラグを抜いた場合や、前面パネルを外して再度運転した場合、また停止した後の次回運転時は、前回の運転内容で運転を 行います。

## 加湿+空気清浄運転したいとき

加湿運転時も、空気清浄運転を行います。(加湿の単独運転はできません。)

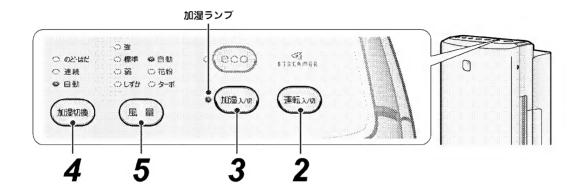

### 1 ルーバーを手で動かして開ける。

- 2 (運転入切) を押す。
- 3 (加湿入物) を押して加湿ランプを点灯させる。
  - 前回加湿運転を行っていた場合、加湿ランプは自動的に点灯します。

## 4 (加湿切換) を押して加湿モードを 切り換える。

● 押すごとにモードが切り換わります。

▶ ● 自動 → ● 連続 → ● のどはだ。

自動 湿度50%をめやすに自動で運転します。

連続 加湿が足りないと感じるとき、または 連続して加湿をしたいときに選択して ください。

のど、はだ のどや肌にやさしい湿度になるように 自動で運転します。

## 注意 注意

加湿フィルターを必ず取り付けて運転してください。

## 5 📵 🕏 を押して風量を切り換える。

- 押すごとに風量が切り換わります。
- ●「のど・はだ」は風量「自動」になります。風量設定はできません。
- 風量を設定したい場合は、加湿モードを「自動」または 「連続」にしてください。風量を強くすると加湿量も 増えます。
- ■風量「自動」の場合、空気の汚れ具合と湿度状態に 応じて、自動的に風量を調整します。
- ●「連続」で風量「自動」にした場合、風量は「しずか」 「弱」にはなりません。 ただし、eco運転を設定している場合は、eco運転


ただし、eco運転を設定している場合は、eco運転の風量を優先します。(「しずか」「弱」のみで運転します。)

## のと、はだ加湿について

室内の温度に合わせて、のどや肌にやさしい 湿度に加湿します。 乾燥が気になる季節にお使いください。

- ●目標湿度になるように風量を自動的に切り換えます。
- ■湿度を少し高めに設定しているため、外気温と室内温度の 差が大きいと結露しやすくなります。

### ■室内の状態と運転内容

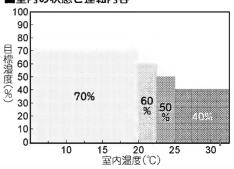


#### お知らせ

- 加湿運転中は、水タンクの水が加湿トレーに供給される際に「ポコポコ」などの音がする場合がありますが、異常ではありません。
- 加湿運転中に設定湿度に到達したり、給水ランプが点灯すると、加湿運転は停止しますが、空気清浄運転はそのまま行います。
- 風量設定により加湿量は異なります。

## お手入れ早見表




お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを抜く。 (感電やけがの原因)

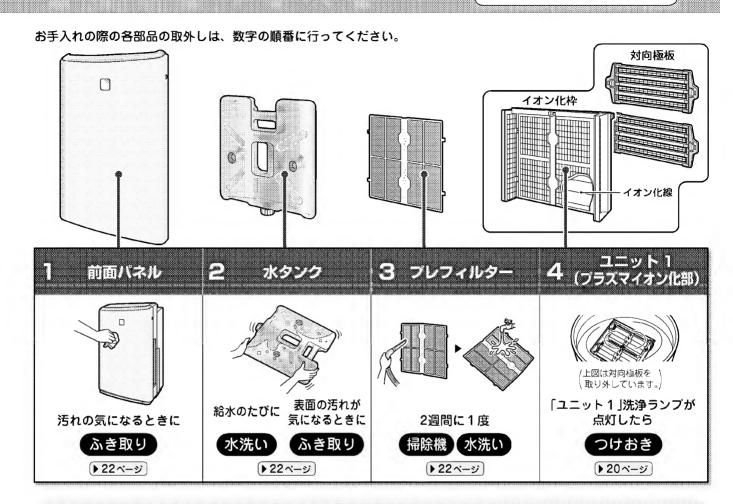


#### おしらせランプが点灯したら、操作パネルでお手入れ箇所を確認してください。

● 空清フィルター交換ランプ、「ユニット1・2」洗浄ランプ、給水ランプのいずれかが点灯・点滅しています。

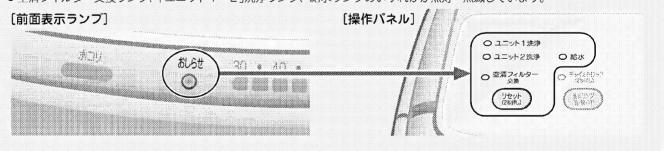

#### お願い

取り外した前面パネルは、表面が傷付いたり、裏面の突起部が破損しないように注意してください。
 裏面の突起部は、パネルを開くと電源が「切」になる安全スイッチの役目をしています。
 破損しますと、運転ができなくなりますのでご注意ください。

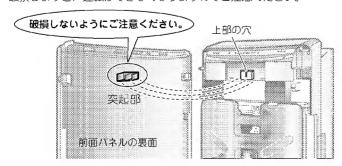



## **於**警告


- ◆本体上部の穴の奥には触れない。 (感電のおそれ)
- 誤って破損し、運転できなくなった場合は、 お買い上げの販売店またはダイキンお客様 ご相談窓口にご相談ください。 ▶裏表紙


#### 各部の取外し・取付けかたは ▶18,19ページ を参照してください。



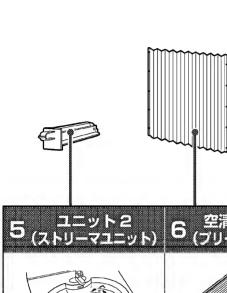

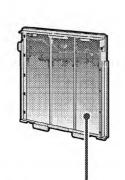



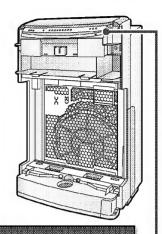

## 6 空清フィルター (ブリーツフィルター)

## / 肥昊触媒ユニット

## 8 ハイオ抗なフィルター



「ユニット2」洗浄ランプが点灯したら または、ストリーマ放電の 音質が変わったり、小さくなったら

つけおき


(▶21ページ)



空清フィルター交換ランプが 点灯または点滅したら

交換水洗い不可

▶ 23ページ



汚れの気になるときに

掃除機 水洗い不可

▶ 22ページ



開封後約1年で

交換水洗い不可

▶10ページ

## 加湿フィルター



1ヵ月に1度 またはニオイや汚れが 気になるとき

つけおき

▶ 24, 25ページ

### 加温トレー




1ヵ月に1度 またはニオイや汚れが 気になるとき

水洗い

▶ 24, 25ページ

### 本体・センサー肩 空気取入れ口 (左側面)

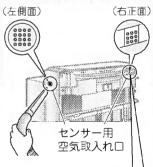


(前面パネルにも センサー用空気 取入れ口があり

ホコリなどがたまったら

掃除機【ふき取り

▶ 22ページ

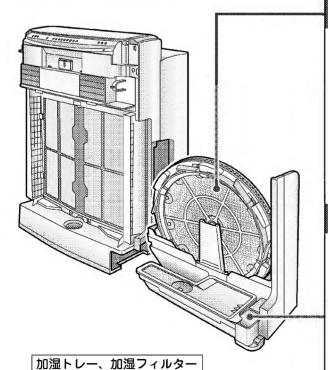

をお手入れする際は、先に

取り外してください。


①前面パネル、②水タンクを

## 各部の取外し・取付け

#### 取外しかた


#### 1 前面パネルを外す。

● 突起部(左右2ヵ所)を押して、手前に引き上げ、 取り外す。

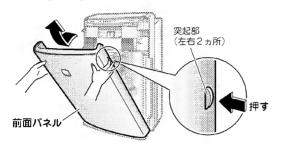

### 2 水タンクを外す。

● とっ手を持ち、手前に引き上げ、取り外す。

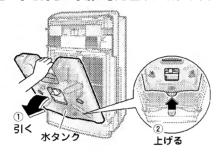

## 3 プレフィルターを外す。


● 上部の凹部に指を引っかけて手前に引き、ツメ(左右4ヵ所)をユニット1の穴(左右4ヵ所)から外す。






## **4** ユニット1を外す。


●とっ手を持ち、手前に引き上げ、取り外す。

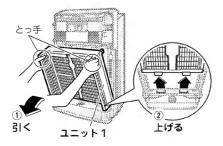

#### 5 脱臭触媒ユニットを外す。

● とっ手を持ち、手前に引き上げ、取り外す。

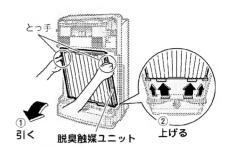

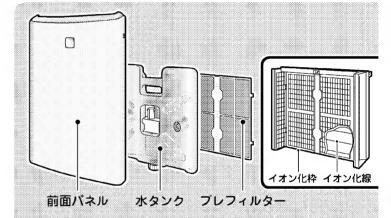


## **注意**

対向極板の取外し、取付けの際は**ゴム手袋**を使用してください。対向極板、イオン化線で手を切るおそれがあります。

対向極板の 取外し

#### 観外し


● 白色と緑色のツマミ部(左右2ヵ所)を同時につまんで、対向 極板を持ち上げて外す。

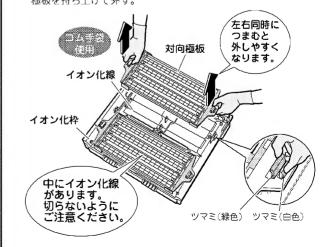


#### 取付けかた

#### 1 脱臭触媒ユニットを取り付ける。


●とっ手を持ち、本体下部の溝(4ヵ所)に脱臭触媒 ユニットの突起部を差し込んで、本体へ押し込む。

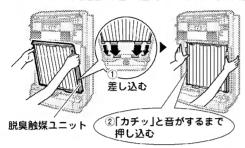

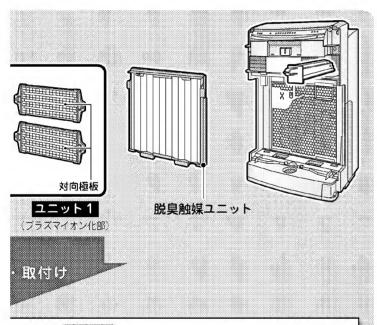

#### 取付け


① イオン化枠のツマミ(左右2ヵ所)に対向極板を差し込む。

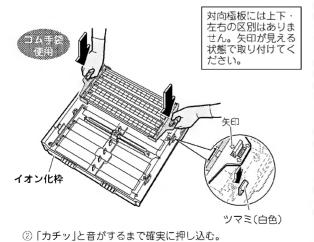

③ もう片方の対向極板も取り付ける。


#### **2** ユニット1 を取り付ける。

● とっ手を持ち、本体下部の溝(2ヵ所)にユニット1 の突起部を差し込んで、本体へ押し込む。

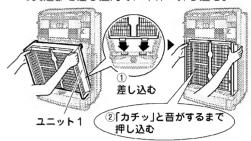


## 3 プレフィルターを取り付ける。

● ツメ(左右4ヵ所)をユニット1の穴(左右4ヵ所) に合わせて差し込む。

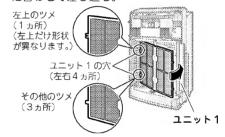


#### 4 水タンクを取り付ける。

● とっ手を持ち、本体下部の穴に水タンクを 差し込んで、本体へ押し込む。

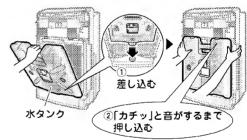

## 5 前面パネルを取り付ける。

●本体下部の溝にパネル下部のツメ(2ヵ所)を差し込んで、パネルを閉じる。

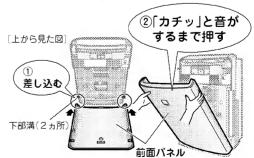

前面パネルが正しく装着されていないと安全スイッチが作動し、運転しない場合があります。 ▶ 16ページ

## ユニット1・ユニット2のお手入れ


お手入れの 「ユニット1・2」洗浄ランプが点灯 ◎ ユニット1洗浄 したら ② ユニット2洗浄 ○ カモット2洗浄 ○ ロット2洗浄 ○ お手入れのしかた

汚れが気になる場合は、「ユニット1・2」洗浄ランプが点灯していなくても お手入れしてください。

## 1 注意

ふき取りやこすり洗いの際は、**ゴム手袋**を 使用してください。 対向極板、イオン化線、ストリーマユニットの 針で手を切るおそれがあります。


φά	ユニット1			
内容	① イオン化枠	②イオン化線	③ 対向極板	
各部品を取り外す。	▶ 18	ページ	▶ 18ページ	
掃除機などで表面のホコリを 吸い取る。 ▼				
ぬるま湯または水につけおきする。 (約1時間) ぬるま湯・水 つけおき				
布またはやわらかいブラシなどで 汚れを落とす。		ふき取る) (詳細は下図①②)	では、こすり、洗い	
流水ですすぎ水気を切る。 ▼ 風通しのよい日陰で乾燥する。 (約1日) ▼			<b>▶</b>	
	▶ 19	ページ)	▶19ページ	

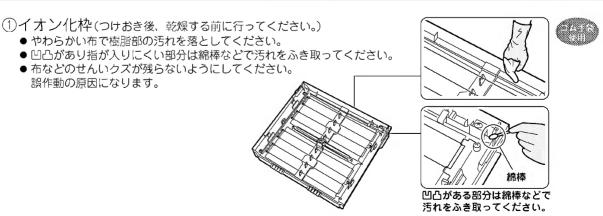

#### 各部の取外し・取付けかたは ▶18,19ページ を参照してください。



## ユニット1 (プラズマイオン化部) ① イオン化枠 ② イオン化線(裏側) 〔③ 対向極板

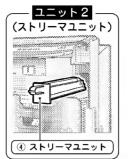

### / 注意

- 対向極板の奥には、イオン化線があります。取付け、取外し の際はこのイオン化線を切らないように注意してください。
  - イオン化線が切れたまま運転すると、「ユニット 1」洗浄 ランプが点灯します。「ユニット 1」洗浄ランプが点灯中 は集塵能力が低下します。
  - 誤ってイオン化線が切れてしまったときは、交換が必要ですので、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。(お客様自身では交換しない でください。) ▶裏表紙

ユニット2	注意点
④ ストリーマユニット	
前面パネルを開けストリーマ ユニットを引き出す。	
	<ul><li>◆ イオン化枠やストリーマユニットのネジを外さないでください。 故障の原因になります。</li></ul>
	<ul> <li>必ず浴室や台所のシンクなど、ぬれてもよい場所で行ってください。</li> <li>汚れがひどいときは、台所用洗剤などの液体中性洗剤を溶かしたぬるま湯または水につけおきしてください。</li> <li>液体中性洗剤は洗剤の注意書きで決められた量で使用してください。</li> </ul>
ふき取る (詳細は下図④)	<ul> <li>粉末洗剤やアルカリ性・酸性洗剤を使用したり、硬いタワシなどでこすらないでください。変形、破損、金属部のサビの原因になります。</li> <li>ユニット2 (ストリーマユニット)の中の針が変形すると脱臭能力が低下します。</li> </ul>
	<ul> <li>・洗剤が残っていると、お手入れ後も「ユニット1」・「ユニット2」洗浄ランプが消えないことがあります。また、金属部のサビの原因にもなりますので、十分に水洗いしてください。</li> <li>● 布などのせんいクズが残らないようにしてください。誤作動の原因になります。</li> <li>● 直射日光にあてると樹脂部が変色、変形することがあります。</li> <li>● 少しでも水分が残っていると、お手入れ後も「ユニット1」・「ユニット2」洗浄ランプが消えないことがありますので、日陰でよく乾かしてください。</li> </ul>
もとどおり取り付ける。	


M


イオン化線をV字から 外さないように 作業してください。 /

#### ②イオン化線(8本)

● やわらかい布でイオン化線と周辺の 樹脂部の汚れを落としてください。



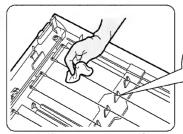



#### ④ストリーマユニット

- 針にゴミが付着している場合は、綿棒などの やわらかいもので軽くふき取ってください。
- 綿棒またはやわらかい布で内側の樹脂部(■部)の 汚れを落としてください。
- ◆ ネジは外さないでください。





針が変形すると脱臭能力が低下します。


## 各部のお手入れ

- ガソリン、ベンジン、シンナー、ミガキ粉、灯油、 アルコールなどは使用しない。(ひび割れ・感電・ 引火の原因)
- 本体を水洗いしない。(感電や火災・故障の原因)

#### 前面パネルの掃除

#### ふき取り

- 水で湿らせた布またはティッシュなどで汚れをふき取って ください。
- 汚れがひどいときは液体中性洗剤を含ませた布で汚れを ふき取ってください。(洗剤が残らないようふき取って ください。)



#### 硬いタワシなど を使用しない

傷の原因になることが あります。

### プレフィルターの掃除

#### 掃除機 水洗い

- 掃除機などでホコリを吸い取った後、水洗いしてください。
- 汚れがひどいときは、やわらかいブラシや中性洗剤を 使って洗い、洗剤が残らないように十分すすぎ洗いを してから日陰でよく乾かしてください。



水滴が残っていると「ユニット1」洗浄ランプが点灯する場合が ありますので、十分に乾かしてからご使用ください。

## 水タンクの掃除

#### 水洗い ふき取り

- 給水のたびに、水タンクに少量の水を入れ水タンクのキャップ を閉めた状態で、振り洗いしてください。
- 汚れが取れにくいときは、やわらかいブラシや薄めた 液体中性洗剤を使って洗い、洗剤が残らないように十分 にすすぎ洗いしてください。
- 表面の汚れが気になるときは、水で湿らせた布または ティッシュなどで汚れをふき取ってください。




### 脱臭触媒ユニットの掃除

#### 掃除機

#### 水洗い不可

#### 交換不要

- 脱臭触媒ユニットを外して掃除機でホコリを吸い取って ください。
- 表面をこすらないでください。
- 脱臭触媒ユニットの取外し・取付けかたは、各部の取外 し・取付けを参照してください。 ▶ 18, 19 ~->
- 脱臭触媒ユニットの枠の汚れが気になる場合は、水で 湿らせた布またはティッシュなどでふき取ってください。 汚れがひどいときは、液体中性洗剤を含ませた布で汚れ をふき取ってください。(洗剤が残らないようふき取って ください。)
- ニオイが気になる場合は、表面を霧吹きなどで軽く湿らせて から風通しのよい日陰で乾燥させてください。(約1日)

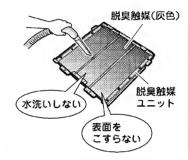

#### 水洗いしない


水洗いすると型くずれ して使用できなくなり ます。



#### センサー用空気取入れ口の掃除 (ホコリ・ニオイ・温度・湿度センサー)

#### 掃除機

● 掃除機のすきま用ノズルなどを使用して、センサー用 空気取入れ口に付着したホコリを吸い取ってください。

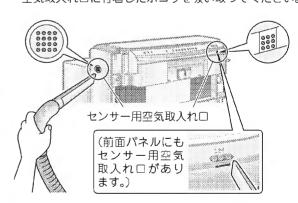

### 本体の掃除

## ふき取り

- 本体は水で湿らせた布またはティッシュなどで汚れをふ き取ってください。
- 汚れがひどいときは液体中性洗剤を含ませた布で汚れを ふき取ってください。(洗剤が残らないようふき取って ください。)

## 空清フィルターの交換

空清フィルターは、空清フィルター 交換ランプが点灯または点滅する まで交換は不要です。

お手入れの めやす

空清フィルター交換ランプが 点灯または点滅したとき ② 空清フィルター 交換 リセット (2秒申心)


お手入れの しかた

交 換

水洗い不可


前面パネル、水タンク、ユニット 1、 脱臭触媒ユニットを外す。

● 詳しい取外しかたは、▶ 18ページ。

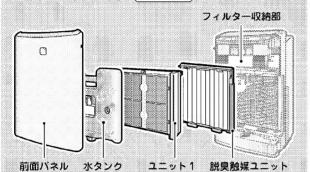


## 1 空清フィルターを新しいものと取り替える。

- ① 使用済みの空清フィルターを外す。
  - 脱臭触媒ユニット(表側)の左右にある突起部 (各5ヵ所)から空清フィルターを外す。
- ② フィルター収納部から新しい空清フィルター(1回分)を取り出し、脱臭触媒ユニットに取り付ける。
  - 空清フィルターの左右の穴(各5ヵ所)を脱臭触媒 ユニットの左右にある突起部(各5ヵ所)に引っか ける。

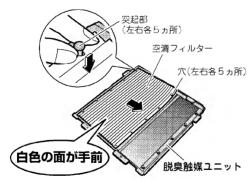

● 空清フィルターを脱臭触媒ユニットの上下のツメ (4ヵ所)の下に差し込む。

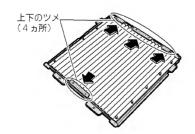


#### 前面パネル、水タンク、ユニット1、 脱臭触媒ユニットをもとどおり取り付ける。

● 詳しい取付けかたは、 ▶ 19ページ 。

#### 交換が終わったら

- 1 電源プラグを差し込む。
- 2 上部の空清フィルター交換のリセット ボタンを2秒間長押しする。

(「ピッピッ」と音が鳴り、空清フィルター交換ランプが消灯します。)

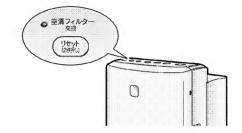

●空清フィルターを交換しても、リセットボタンを2秒間押さなければ空清フィルター交換ランプは消灯しません。

#### 学指フィルターので見について

- 空清フィルターが汚れていなくても、空清フィルター交換 ランプが点灯・点滅した場合は、空清フィルターを交換し てください。見ための汚れとフィルターの性能は比例しま せん。
- 空清フィルターの交換時期は、使いかたや設置場所により 異なります。
  - 空清フィルター交換ランプは、タバコを1日10本吸うご家庭で毎日使用した場合、約2年で点灯します。
  - (空気の汚れが多いところでご使用の場合は、交換時期が早くなります。)
- 風量設定が小さい場合は、点灯するまでの期間が長くなり、 大きい場合は短くなります。
- 汚れやニオイが気になって、空清フィルター交換ランプが点灯する前に交換した場合でも、空清フィルター交換のリセットボタンを2秒間押してください。


#### 三購入と緊急について

- 交換用の空清フィルターはお買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にお申し込みください。▶裏表紙
- ご使用済みの空清フィルターは不燃物ゴミとして処分してください。
  - 詳しくはお住まいの地域のゴミ分別方法にしたがってください。

## 加湿フィルターと加湿トレーのお手入れ

#### 加湿トレーと水車の取外しかた


- 1 前面パネルと水タンクを外す。▶18ページ
- 2 加湿トレーを引き出し、水車ごと 加湿フィルターを取り外す。
  - 水タンクを外してからでないと、加湿トレーは引き 出せません。
  - 加湿トレー下部の凹部を持って引き出してください。 (下図参照)
  - 水が入っている場合がありますので、ゆっくり引き 出してください。
  - 持ち運ぶ場合は、加湿トレーの下部を持ってください。 (側面は持たないでください。)

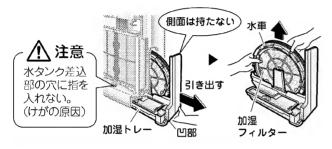

#### 加湿トレーと水車の取付けかた

### 1 加湿トレーを取り付ける。

● 水車を加湿トレーにもとどおり取り付け、加湿トレーを「カチッ」と音がするまで本体に押し込んでください。正しく取り付けられていないと、加湿運転しないことがあります。

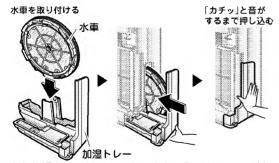

水車と加湿トレーはイラストの向きに取り付けてください。

2 水タンクと前面パネルを取り付けて 電源プラグを差し込む。 ▶ 19ペーシ

### 加湿フィルターの洗浄

お手入れの めやす

1ヵ月に1度またはニオイや汚れが気になるとき

お手入れの しかた

つけおき

ご使用環境により加湿フィルターの汚れかたは異なります。 吹出口からニオイがしたり、加湿量(水の減りかた)が少なくなってきたときは、下記の手順でお手入れしてください。

#### 1 ぬるま湯または水でつけおき洗いする。

- 加湿フィルターは枠から外さないでください。
- 加湿フィルターは力を加えて洗わないでください。型くずれのおそれがあります。
- ◆わらかいスポンジでかるくこすり洗いしてください。
- ブラシを使ったり強くこすったりしないでください。

ニオイや汚れが気になる ときは、液体中性洗剤を 使用してください。 (つけおき約30~60分)



- きれいな水を使用してすすぎ洗いを十分にしてください。 (二オイの発生や変色の原因)
- ●お手入れ後はぬれたままでもご使用できます。

#### 加湿トレーの掃除

お手入れの めやす


1ヵ月に1度または二オイや汚れが気になるとき

お手入れの しかた

水洗い

## **1** カバーを外し、加湿トレーとカバーを 水洗いする。

● 水あかで汚れているときは、クエン酸を溶かしたぬる ま湯または水に浸したやわらかい布やブラシで水あか を取り除き、水洗いしてください。

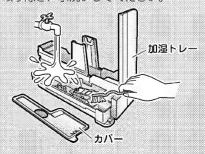

2 もとどおりカバーを取り付ける。

加湿フィルター

#### 水あか(白や茶色)が取れにくいとき (水あかが付着したまま運転すると加湿量が低下します。)

## ぬるま湯(約40℃以下)または水にクエン酸を入れて溶かす。

使用量:水3Lに対して、クエン酸約20g(大さじ2杯)

#### 加湿フィルターを入れてつけおきする。 (約2時間)

汚れが気になる ときは、つけおき 時間を延長して ください。



#### お知らせ


- ●クエン酸は薬局・薬店で お買い求めになれます。
- 洗剤の使用により変色することがありますが、ご使用上に問題ありません。
- 洗剤は注意書きで決められた量を使用してください。

#### 加湿フィルターのご購入と廃棄について

- ◆ 交換用の加湿フィルターは、お負い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にお申し込みください。▶裏表紙
- ご使用済みの加湿フィルターは不燃物ゴミとして処分してください。 詳しくはお住まいの地域のゴミ分別方法にしたがってください。

#### お知らせ

- フロートや銀イオンカートリッジは外さないでください。
- フロートを外すと、加湿運転ができなくなります。 銀イオンカートリッジを外すと、除菌・ヌメリ防止の効果が 得られなくなります。
- ご使用の水質や環境により、加湿トレーにたまった水が水あかなどにより変色することがあります。その場合は左記内容にしたがってお手入れしてください。



フロート

銀イオンカートリッジ

除菌・ヌメリ防止に効果が あります。


### 交換のしかた 交換のめやす 約10年

### **1** 加湿フィルターと水車を 固定している軸を取り外す。



#### 2 水車を分解する。

- 水車を両手で持って、水車(上部)を矢印の方向に 「カチッ」と音がするまでスライドさせて△マークを ずらします。
- 水車(上部)を取り外します。

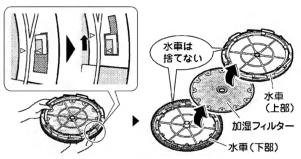

● 不要になった加湿フィルターを取り外します。

## 3 新しい加湿フィルターを水車に取り付ける。

水車(下部)にある突起部(12ヵ所)と加湿フィルターの穴(12ヵ所)を合わせる。

加湿フィルターの形を 整えながら取り付けます。 変形したまま取り付けると 水漏れの原因になります。





加湿フィルターには裏・表の区別はありません。

## **4** 水車を組み立てる。

①水車(上部)を 重ねる。

水車(上部)






③軸を差し込み、 「カチッ」と音が するまで右へ回す。






## ホコリセンサーの感度設定

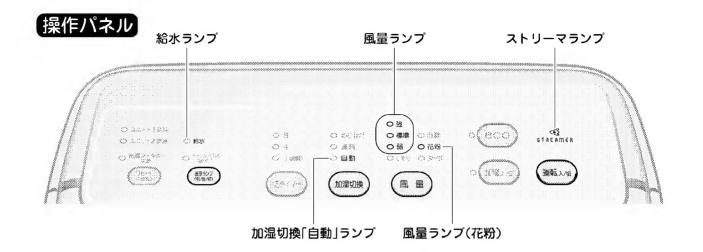

#### ホコリセンサーの感度設定

- ホコリセンサーの感度がお好みに合わないときは、設定を変更してください。
  - 1 (運転入型) を押して運転する。
  - 2 運転中に (運転入収) を約5秒間押し、「ピッ」と音がなるまで待ちます。(運転は停止します。)
    - 運転スメワ を押したまま、 📵 👨 を押す。
    - ●(風量)を押した後「ピッ」と音がしたら、ボタンを離します。
    - 風量ランプ(弱・標準・強)のいずれかが約5秒間点滅後、現在設定されている感度に対応するランプが点灯します。
  - 3 (運転入物) で感度設定を変更する。
    - 押すごとに風量ランプが切り換わり、感度が変更できます。
    - 感度設定は風量ランプで表します。風量ランプが切り換わらない場合は、電源プラグを抜き、3秒以上待ってから電源プラグを差し込んでもう一度最初から操作してください。

感度を**高**くしたいとき──風量ランプを「**強**」にする。 感度を**低**くしたいとき──風量ランプを「**弱**」にする。

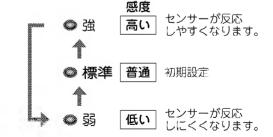

- 4 設定変更後、 📵 🖹 を押す。
  - ●「ピッ」と音がし、設定されたランプが点滅します。
- 5 一度電源プラグを抜き、3秒以上待ってからもう一度電源プラグを差し込む。 これで設定完了です。この操作を行わないと通常運転モードには戻りません。

# の他の機能

## ストリーマの出力設定/お知らせ音を消す

#### ストリーマの出力設定

#### 初期設定「通常」

■ ストリーマの出力設定を変更できます。ストリーマ放電の 「シュー」という音や、オゾンのニオイが気になるときは 「低め」に設定してください。「低め」設定で運転すると脱臭 能力が低下します。「通常」設定でのご使用をおすすめします。

## 1 (運転入切)を押して運転する。

2 運転中に (運転入団) を約5秒間押し、 「ピッ」と音がなるまで待ちます。 (運転は停止します。)

運転入畑) を押したまま、(繋型の) を押す。

- (<a>を押した後「ピッ」と音がしたら、ボタンを</a> 離します。
- 風量ランプ(花粉)とストリーマランプが約5秒間点滅 後、点灯します。 ストリーマランプの点滅・点灯は、設定状態により 異なります。

## 3 (土地) で設定を変更する。

- 押すごとにストリーマランプの点灯・消灯が切り 換わります。
- 設定はストリーマランプで表します。 ストリーマランブが切り換わらない場合は、電源 プラグを抜き、3秒以上待ってから電源プラグを 差し込んでもう一度最初から操作してください。

したいとき

ストリーマ出力を 「**涌常**に設定 ストリーマランプを STREAMER -点灯させる。 1

ストリーマ出力を 

ストリーマランプを **€** STREAMER

■ すべての風量でストリーマ運転し、ストリーマランプ が点灯します。

風量によりストリーマ運転状態が変わります。 (下表参照)

	設定	ストリーマ	ストリーマ ランプ
	しずか・弱	停止	消灯
風量	標準・強・ターボ	運転	点灯
_	自動·花粉	その時の風量に	より変化します
eco		停止	消灯

## 4 設定後、(素) を押す。

- ●「ピッ」と音がし、風量ランプ(花粉)が点滅します。 「通常」設定にした場合は、ストリーマランプも点滅 します。
- 5 一度電源プラグを抜き、3秒以上待って からもう一度電源プラグを差し込む。

これで設定完了です。この操作を行わないと 通常運転モードには戻りません。

### 給水ランプ点灯時のお知らせ音 ピーッピーッピーッ」を消したいとき


■ 就寝時などお知らせ音「ピーッピーッピーッ」が気になる ときにお使いください。

### 1 運転を停止した状態で、(」10湿切換 約3秒間押す。



- ●「ピッ」と音がし、加湿切換「自動」ランプが約5秒間 点滅し、「お知らせ音なし」に設定されます。 もう一度(10390%)を約3秒間押すと、「ピッ」と音がし、 加湿切換「自動」ランプが約5秒間点灯し、「お知らせ 音あり | に戻ります。必要な場合はその都度設定して ください。
- 「お知らせ音なし」に設定後、給水ランプが点灯する と「お知らせ音あり」に戻ります。必要な場合はその 都度設定してください。

## 表示ランプがこんなときは

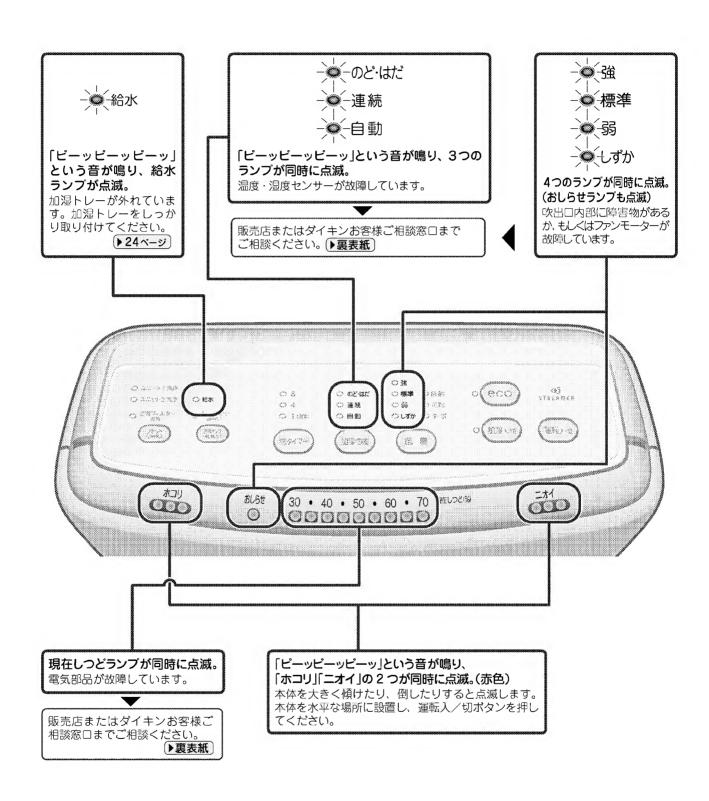



Q:加湿運転中に蒸気が見えないのですが…

**A:** 水を沸とうさせて蒸気を出す方法ではなく、加湿フィルターに風をあてて気化させる方式のため、蒸気は見えません。 ▶2ページ

Q:加湿運転中に吹き出す風が冷たいのですが…

A: 加湿フィルターに含まれる水が気化するときに空気中の熱を うばうため、室内温度より少し低い温度の風が吹き出します。

χ̈́

Q: ホコリセンサーの感度が悪いようなのですが…

A: お部屋の広さによりホコリセンサーの反応時間が異なるためです。 ホコリセンサーの感度設定にしたがって調節してください。 ▶26ページ

Q: 脱臭触媒ユニットは水洗いできますか? 交換は必要ですか?


A: 水洗いできません。(水洗いすると型くずれして使用できなくなります。)水洗いしてしまった場合は、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。

本体から取り外し、掃除機でホコリを吸い取ってください。

また、交換の必要はありません。

ニオイが気になる場合は、表面を霧吹きなどで軽く湿らせてから風通しのよい日陰で乾燥させてください。(約1日)(▶22ペーシ

イオン化枠 脱臭触媒 ユニット

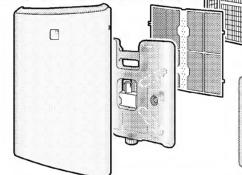

Q: イオン化線が切れてしまったのですが···

A: 交換が必要ですので、お買い上げの販売店または ダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。 ▶裏表紙

お客様自身では交換しないでください。


操作パネル



**Q:**「ユニット1」・「ユニット2」洗浄ランプが点灯中も使用して問題ないですか?


**A:** 安全のためイオン化線とストリーマユニットへの電気の供給をストップしますので、 電気集塵機能と脱臭機能がいちじるしく低下します。

内部の掃除を行い「ユニット1」・「ユニット2」洗浄ランプが消えてからご使用してください。(点灯していても、安全上問題はありません。)



**A:** 加湿運転には入りますが加湿できません。 必ず加湿フィルターを取り付けてください。 (空気清浄運転はできます。)

Q: 水車(加湿フィルターが入っていた枠)を 捨ててしまったのですが…



**Q:** 加湿トレーに付いている銀イオンカート リッジは交換しなくてもよいのですか?

A: 銀イオンカートリッジは10年間交換不要です。




70-h

銀イオンカートリッジ

加湿フィルター

除菌・ヌメリ 防止に効果が あります。

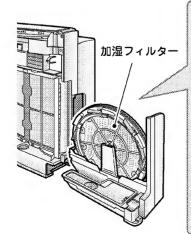

## 故障かな?と思ったら

修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。

それでもまだ異常があるときは、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。

▶裏表紙

運転しない 運転しない	お調べください	<ul> <li>加湿トレーが正しく取り付けられていますか?         (給水ランプが点滅)         →加湿トレーを「カチッ」と音がするまで本体に押し込んでください。</li></ul>
		<ul><li>● 前面パネルの裏面の突起部が破損していませんか?</li><li>→ 突起部を確認してください。 ▶ 16ページ</li></ul>

	運転中、「カチッ」 う音がする		加湿運転が運転/停止する際に「カチッ」という音が発生する 場合があります。
	重転中、「ポコポコ」 う音がする	故障	水タンクの水が加湿トレーに供給される際に「ポコポコ」という 音が発生する場合があります。
	<b>運転中、「ジリジリ」</b> 」という音がする	障ではあ	加湿運転時に水車が回転する際に発生する駆動音です。 音が気になる場合は本体の設置場所を変えてください。
	を取中、「ピチャピチャ」 を音がする	りません	水車から加湿フィルターに水をかける音です。
運転の音がす	中、「シュー」という する	70	運転中はユニット2から「シュー」というストリーマ放電の音が します。使用条件により音が小さくなったり、音質が変わるこ とがありますが異常ではありません。 気になる場合は、本体の設置場所を変えてください。
			● ユニット 1・ユニット 2 が確実に取り付けられていますか? → ユニット 1 を「カチッ」と音がするまで押し込んでください。  ▶ 19ベージ
	中、「パチパチ」「ジー」 う音がする	お調べ	ユニット2を奥まで確実に差し込んでください。
		へください	● ユニット 1・ユニット 2 にホコリなどが付着していませんか? ▶ 20, 21 ベージ
運転音	音が大きい	<b>.</b>	<ul> <li>空清フィルターが正しく取り付けられていますか?</li> <li>正しく取り付けられていない場合、音が大きくなることがあります。</li> <li>▶ 7ベージ</li> </ul>

表示ランプ	空清フィルターランプが 長時間点灯しない	故障ではありません	●空清フィルターの交換時期は、使いかたや設置場所により 異なります。空清フィルター交換ランプは、タバコを1日 10本吸うご家庭で毎日使用した場合、約2年で点灯します。 風量設定が小さい場合は、点灯するまでの期間が長くなり、 大きい場合は短くなります。
	■風量ランプ「強」「標準」 「弱」「しずか」が すべて同時に点滅する ■風が出ない		● 吹出口内部に物が入っていませんか?     → 電源プラグを抜いて障害物を取り除き、もう一度電源を入れ直して運転してください。     それでも左記のような状態が続く場合はファンモーターが故障しています。また、障害物が取れない場合は、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。
	ホコリセンサーと ニオイセンサーの 2つのランプが同時に 点滅している(赤色)		<ul><li>本体を大きく傾けたり、倒したりしていませんか?</li><li>→本体を水平な場所に設置し、運転入/切ボタンを押してください。</li></ul>
	ユニット1・ユニット2を 掃除したのに「ユニット1」・ 「ユニット2」洗浄ランプが 消えないまたはすぐに 再点灯する	お調べくだっ	<ul> <li>ユニット1・ユニット2が確実に取り付けられていますか?</li> <li>→ユニット1を「カチッ」と音がするまで押し込んでください。</li> <li>▶19ページ</li> <li>ユニット2を奥まで確実に差し込んでください。</li> <li>ユニット1・ユニット2にお手入れ時の水滴や洗剤、せんいクズが残っていませんか?</li> <li>→ お手入れ後は、洗剤やせんいクズが残らないように十分水洗いし、完全に乾かしてください。</li> <li>イオン化線が切れていませんか?</li> <li>→ イオン化線をご確認ください。</li> <li>▶ 20, 21ページ</li> <li>切れている場合は交換が必要ですので、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。</li> </ul>
	ホコリセンサーランプが 橙色や赤色のまま 変化しない	さい	<ul> <li>センサー用空気取入れ口にホコリがたまっていませんか?</li> <li>→センサー用空気取入れ口に付着したホコリを掃除機で吸い取ってください。</li> <li>▶22ページ)ホコリを吸い取ってしばらく空気清浄運転</li> <li>▶14ページ)を続けると、正常な状態に復帰します。</li> </ul>
	水を入れたのに 給水ランプが点灯する		<ul><li>加湿トレー内のフロートが水あかで動かなくなっていませんか?</li><li>→ ブラシなどで水あかを取り除いてください。 ▶ 24, 25ベージ</li></ul>
	空清フィルターを交換 したのに空清フィルター 交換ランプが消灯しない		<ul> <li>● 空清フィルターリセットボタンを2秒間長押ししましたか?</li> <li>→ 空清フィルターを交換しても、リセットボタンを2秒間押さなければ空清フィルター交換ランプは消灯しません。</li> </ul>
	ニオイがするのにランプが 緑色になっている		<ul> <li>■電源を入れるときにニオイが多量に発生していませんでしたか?</li> <li>→電源を入れてから最初の1分間をニオイセンサー感度の基準とします。 ▶11ページ</li> <li>空気がキレイなとき(ニオイがないとき)に電源プラグを抜き、3秒以上待ってからもう一度電源プラグを差し込んで運転すると、ニオイセンサー感度の基準を修正できます。</li> </ul>
		4	

ストリーマランプが

点灯しない場合がある

● ストリーマ出力を「低め」に設定していませんか?

化します。 ▶ 27ページ)

→「低め」に設定すると風量によりストリーマの運転状態が変化

するため、それに合わせてストリーマランプの点灯状態も変

# 故障かな?と思ったら

空 清 燃 消浄効果が得られない	<ul> <li>■風の行きわたらないところに設置していたり、周囲に障害物がありませんか?</li> <li>→お部屋全体に風が行きわたる障害物のない場所を選んでください。</li> <li>●ブレフィルター、空清フィルターにゴミがたまり過ぎていませんか?</li> <li>→お手入れをしてください。 ▶22,23ページ</li> </ul>
吹出口からニオイがする	● 多人数での喫煙、焼肉などで一時的に室内にニオイが多量に発生していませんか?  → 運転していると徐々にニオイがなくなります。 ● 本体を他のお部屋へ移動しましたか?  → もとのお部屋のニオイがする場合があります。 しばらく運転を行ってください。 ● ブレフィルター、空清フィルター、ユニット1、加湿フィルター、加湿トレーが汚れていませんか?  → お手入れをしてください。(▶20~25~-ジ) また、脱臭触媒ユニットのニオイが気になる場合は、表面を霧吹きなどで軽く湿らせてから風通しのよい日陰で乾燥させてください。(約1日) ● 加湿トレーの残水は給水のたびに捨ててください。 ● お部屋に常時ニオイを発生させるものはありませんか?(塗装、新しい家具、壁紙、スプレー類、化粧品、薬品) → 常時発生し続けているニオイは取り切れないため、お部屋の換気を併用していただくか、風通しのよいお部屋でしばらく運転を行ってください。 ● 微量のオソンが発生するため、吹出口からニオイがすることがありますが、ごくわずかであり、健康に支障はありません。
水タンク ■水タンクに水を入れた のに加湿しない ■水タンクの水が減らない	● 気化式加湿のため、湿度が高いときや寒い日は、水の減りかたはゆっくりになります。 ● 加湿モードが「自動」「のど・はだ」で運転した場合、お部屋の湿度が高いと加湿運転を停止します。 ▶ 15ページ  ● 加湿入/切ランプが点灯していますか? → ランプが消えている場合は (連え) を押してください。 ● 加湿フィルターは正しく取り付けられていますか? ▶ 24ページ ● 加湿フィルターに水あかや汚れが付着していませんか? → 加湿フィルターに水あかや汚れが付着していると性能が低下します。水質によって加湿フィルターの汚れかたは異なり、性能が低下する場合があります。加湿フィルターを洗浄してください。 ▶ 24, 25ページ ● 給水ランプが点滅していませんか? → 点滅している場合は、加湿トレーが正しく取り付いていません。加湿トレーを取り付け直してください。 ▶ 24ページ

### ### ### ### ### ### ### ### ### ##							
<ul> <li>お部屋の湿度計と本体の湿度表示が異なる</li> <li>湿度表示が異なる</li> <li>②室内温度が低く、お部屋の壁材・床材などが乾燥しているときは、湿度が上がりにくくなることがあります。</li> <li>●適用床面積より広いお部屋で使用していませんか?</li> <li>●風量の設定が弱くないですか?         <ul> <li>か加湿モードを「自動」または「連続」にし、風量設定を大きくしてお使いください。</li> <li>●加湿モードが「連続」になっていませんか?</li> <li>→加湿モードが「連続」になっていませんか?</li> <li>→加湿モードが「連続」になっていませんか?</li> <li>→加湿モードを変更してください。</li> <li>●15ページ</li> </ul> </li> <li>●加湿をあたらない場所へ移動してください。</li> <li>●加湿運転時も空気清浄運転を行います。加湿運転時に設定した湿度になると、加湿運転時に設定した湿度になると、加湿運転は停止しますが、空気清浄運転は継続します。</li> <li>●加湿フィルターを水車から外して交換したときに、形を整えて取り付けましたか?</li> <li>→ きちんと取り付けられていないと水漏れの原因になります。</li> </ul>	113.7	l lat	<ul><li>→本体の周辺のみ湿度が高くなっている可能性があります。</li><li>本体を別の場所に移動させてみてください。</li><li>・北側にあるお部屋や、浴室などの水周りに近いお部屋には</li></ul>				
湿度が上がりにくくなることがあります。  ■適用床面積より広いお部屋で使用していませんか?  ●風量の設定が弱くないですか?  →加湿モードを「自動」または「連続」にし、風量設定を大きくしてお使いください。  ●加湿モードが「連続」になっていませんか?  →加湿モードを変更してください。 ●直射日光や暖房器具の温風が本体に直接あたっていませんか?  →直接あたらない場所へ移動してください。 ●加湿運転時も空気清浄運転を行います。加湿運転時に設定した湿度になると、加湿運転は停止しますが、空気清浄運転は継続します。  ●加湿フィルターを水車から外して交換したときに、形を整えて取り付けましたか?  →きちんと取り付けられていないと水漏れの原因になります。		りませ	ためです。				
<ul> <li>湿度が上がらない</li> <li>●風量の設定が弱くないですか?</li> <li>⇒ 加湿モードを「自動」または「連続」にし、風量設定を大きくしてお使いください。</li> <li>●加湿モードが「連続」になっていませんか?</li> <li>⇒ 加湿モードを変更してください。 ▶ 15ページ</li> <li>● 直射日光や暖房器具の温風が本体に直接あたっていませんか?</li> <li>⇒ 直接あたらない場所へ移動してください。</li> <li>● 加湿運転時も空気清浄運転を行います。加湿運転時に設定した湿度になると、加湿運転は停止しますが、空気清浄運転は継続します。</li> <li>● 加湿フィルターを水車から外して交換したときに、形を整えて取り付けましたか?</li> <li>⇒ きちんと取り付けられていないと水漏れの原因になります。</li> </ul>							
お部屋の湿度が高くなっても加湿運転が止まらない    かかでする	湿度が上がらない		<ul><li>▶ 35ページ</li><li>● 風量の設定が弱くないですか?</li><li>→ 加湿モードを「自動」または「連続」にし、風量設定を大きくし</li></ul>				
<ul><li>吹出口から水がとんでくる</li><li>取り付けましたか?</li><li>→ きちんと取り付けられていないと水漏れの原因になります。</li></ul>	なっても加湿運転が	調べくださ	<ul> <li>→加湿モードを変更してください。 ▶15ページ</li> <li>● 直射日光や暖房器具の温風が本体に直接あたっていませんか?</li> <li>→ 直接あたらない場所へ移動してください。</li> <li>● 加湿運転時も空気清浄運転を行います。加湿運転時に設定した湿度になると、加湿運転は停止しますが、空気清浄運転は</li> </ul>				
	吹出口から水がとんでくる		取り付けましたか? → きちんと取り付けられていないと水漏れの原因になります。				

その他	ユニット2の金属部分に こげたような跡がある		<ul><li>◆ストリーマ放電の跡で異常ではありません。</li></ul>
ILL	ストリーマ放電の音が しなくなった		● ユニット2の針先が汚れていませんか? <b>▶21 ページ</b>
	床に水がこぼれている	お部へくたさし	<ul><li>水タンクのキャップがゆるんでいませんか?</li><li>→ ゆるむと、水が漏れることがあります。しっかり締めて</li></ul>
	テレビの画面が乱れる		<ul><li>●テレビ・ラジオが本体の2m以内に設置されていたり、室内 アンテナを本体の近くで使用していませんか?</li><li>●テレビ・ラジオの電源コード、アンテナケーブルが本体の 近くに配線されていませんか?</li></ul>

→ テレビ・ラジオ・アンテナ本体からできるだけ離してください。

# さくいん

あ行 安全ガード 安全スイッチ	
イオン化線 ●お手入れ	13 13 裏表紙
か行 加湿入/切ボタン 加湿切換ボタン 加湿トレー	15
<ul><li>加速ドレー</li><li>● 取外し</li><li>かお手入れ</li><li>加湿のしくみ</li><li>加湿フィルター</li></ul>	24, 25
● 取外し	24, 25 25 14 12
●取付け	23 12, 23 11
さ行 しずか運転自動運転(風量自動) 仕様 水車	14, 15
● 取外し ● お手入れ ストリーマユニット	24, 25
● ストリーマ放電	21 6
<ul><li>● 種類と性質</li><li>前面パネル</li><li>● 取外し</li></ul>	
<ul><li>お手入力</li></ul>	22

た行 ターボ運転	14
<b>対向極板</b> <ul><li>取外し</li><li>お手入れ</li></ul>	18
<b>脱臭触媒ユニット</b> ● 取外し	
●お手入れチャイルドロック	22
電源コードとっ手	3
な行 のど・はだ加湿	15
<b>ニオイセンサー</b> <ul><li>● 空気取入れ口</li></ul>	22
● お手入れ	22
は行	
<b>バイオ抗体フィルター(別売品)</b> <ul><li>●取付け</li></ul>	10
<b>表示ランプ</b> <ul><li>●説明</li></ul>	12
風量設定ボタン 吹出口	14, 15
プラズマイオン化部(ユニット1) ●取外し ●お手入れ	18, 19
<b>プレフィルター(緑色)</b> ● お手入れ	22
フロート別売品	25
● 感度設定 ● 空気取入れ口 ● お手入れ	22
保証とアフターサービス	35
ま行	
<b>水タンク</b> <ul><li>● 取外し</li><li>● お手入れ</li></ul>	
や~わ行	
ユニット1, 2	

## 保証とアフターサービス/仕様

#### 必ずお読みください

#### アフターサービスについて

- 28 ~ 33ページにしたがって調べていただき、なお 異常があるときは、必ず運転を停止し電源プラグを 抜いて、お買い上げの販売店またはダイキンお客様 ご相談窓口にご連絡ください。
- 修理を依頼されるときは次のことをお知らせください。
  - 1. 品 名 加湿空気清浄機
  - 2. 機種名/製造番号 (本体参照)
  - 3. お買い上げ年・月・日
  - 4. 異常内容 (できるだけ具体的に)
  - 5. 電話番号・ご住所・お名前



### 機種名/製造番号

#### ● 無料修理保証期間経過後の修理について

お買い上げの販売店にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望 により有料修理いたします。

#### ● ご不明の場合は

アフターサービスについては、お買い上げの販売店 またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。

#### ● 補修用性能部品の保有期間について

当社は、この加湿空気清浄機の補修用性能部品を製造 打切り後6年保有しています。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するため に必要な部品のことです。

#### 保証書について

● この製品には保証書が付いています。 保証書には販売店で所定事項を記入してお渡しします ので、記載事項をお確かめのうえ、大切に保管して ください。

#### 保証期間…購入日から1年

詳しくは保証書をよくお読みください。

● 無料修理保証期間中であっても有料となることがあり

詳しくは保証書をよくお読みください。

● 保証期間内に無料修理を依頼されるときは、販売店に ご連絡のうえ、修理に際して「保証書」を必ずご提示 ください。

ご提示のない場合は、無料修理保証期間中であっても サービス料をいただくことがありますので、保証書 は大切に保管してください。

● 保証書は再発行いたしませんので取扱いにご注意 ください。

## 仕様

機	種	名	MCK7	5L-W (	T)							
電		源	単相10	単相100V 50/60Hz								
運	転電モー	۲	空気清浄			加湿空気清浄 (室内温度 20℃、室内湿度 30%)						
			ターボ	強	標準	弱	しずか	ターボ	強	標準	33	しずか
消	費電	カ(W)	81	35	18	11	8	83	37	20	13	12
運	転	音(dB)	51	43	36	26	17	51	43	36	26	21
風	量(	m³/min)	7.5	5.5	4.0	2.5	1.0	7.5	5.5	4.0	2.5	2.0
加	湿 量(ml	_/ <b>h)</b> *2	-	-	-	•	-	600	470	370	290	240
適	用床面	積(畳)	28   **1   木造住宅和室   10   **3     プレハブ住宅洋室   17						<b>*</b> 3			
外	形 寸	\$± (==)	618(H) × 415(W) × 290(D)									
75	形寸	法(mm)	621(H)× 415(W)× 302(D)(突起物含む)									
質		量 (kg)	13(水タンク空の状態)									
水	タ ソ ク 容	量(L)	約4									
電	源 コード 長	さ(m)	2									

- ※1. 適用床面積の数値はJEM1467に基づく数値です。(風量「ターボ」時)
- ※2. 加湿量はJEM1426 に基づく数値です。(加湿モード「連続」時)
- ※3. 適用床面積の数値はJEM1426に基づく数値です。(風量「ターボ」、加湿モード「連続」時)
- この仕様数値は、50Hz・60Hz共通です。
- 停止のときもマイコンを働かせるため、約1ワットの電力を消費します。

### お客様ご相談窓口のご案内

商品に関する修理・消耗部品のご用命や取扱いのご相談など すべてのお問合わせはダイキンコンタクトセンターへご連絡ください。

**タイキンコンタクーセンター(お客様総合窓口)** 電話番号をよくお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにお願いします。

(全国共通フリーダイヤル)

FAXでのお問合わせは 0120-07-0881 (FAX専用フリーダイヤル)

http://www.daikincc.com (で相談対応ホームページ)

#### 営業時間

24時間365日対応いたします。

#### 対応業務

商品に関するすべてのご相談・ お問合わせをお受けいたします。 /修理、メンテナンス、取扱い、 機種選定および別売品・消耗品・ 補用部品の販売など

1004

お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にお申し込みください。

交換用)

空清フィルター (プリーツフィルター) (5枚)

品番: KAC017A4

(交換用)

加湿フィルター(枠なし)

(1枚)

品番: KNME006B4


バイオ抗体フィルター

(1枚)

品番: KAF979B4



- 空清フィルター交換ランプが点灯 または点滅したら交換
- ホコリの粒子を静電気の原理で吸 着させます。



- 約10年で交換
- 加湿運転時に水を気化させて加湿します。



- 開封後、約1年で交換
- ウイルスの除去スピードをさらに 速めます。

- 各部品が汚れたまま使用すると
  - 空気清浄効果が得られません。
  - 脱臭効果が得られません。
  - ニオイが発生することがあります。
- 空清フィルター、加湿フィルター、バイオ抗体フィルターは不燃物ゴミとして処分してください。 詳しくはお住まいの地域のゴミ分別方法にしたがってください。

## 長年ご使用になる加湿空気清浄機の点検は定期的に!



ありませんか?

- パネル取付け後、スイッチを入れても運転しない 場合がある。
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- 本体ケースが変形していたり異常に熱い。
- こげ臭いニオイがする。
- ◆ その他の異常や故障がある。

## ご使用中止

故障や事故防止のため、 必ずお買い上げの 販売店に点検・修理を ご相談ください。

加湿空気清浄機の補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。

## タイキン工業株式会社

本 社 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル 東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル

バーコードは製造用コードです。





お	客	様	メ	Ŧ			
					_		

ご購入店名

TEL

ご購入年月日

年

月

日

3P268516-1AM10B001A(1007)[HT]